


GUIDE D'INSTRUCTIONS

MASTIC DE PLOMBIER



- 1** Ouvrez le couvercle du contenant et retirez la quantité désirée de mastic pour compléter votre demande
- 2** Assurez-vous de remettre le couvercle sur le contenant pour empêcher les débris de pénétrer dans le contenant et de se mélanger avec du mastic propre
- 3** Pétrir le mastic dans les mains jusqu'à ce qu'il soit tendre et souple et former une corde (environ 1/2 po d'épaisseur)

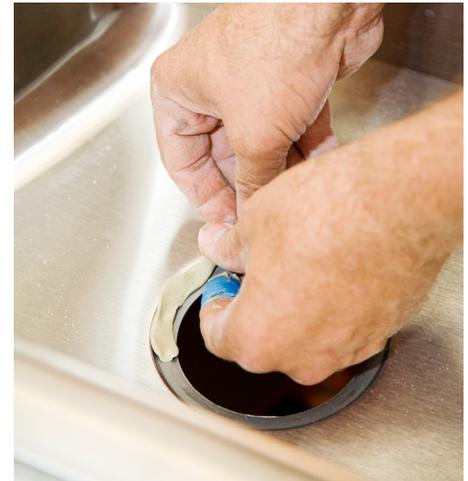

- 4** Placez la corde de mastic autour de la face inférieure de la bride du produit que vous installez, en veillant à joindre les deux extrémités à l'endroit où elles se rencontrent
- 5** Installez votre produit (p. ex. renvoi de bain, drain de douche, passerelle ou crépine à panier) pendant que vous fixez votre produit en place, l'excédent de mastic suintera sous la bride
- 6** Enlever l'excédent de mastic une fois le produit correctement fixé et essuyer
- 7** Si le mastic est utilisé dans des applications plus froides, attendez 10 minutes après l'installation initiale et assurez-vous que le produit n'a pas besoin d'un petit tour supplémentaire pour bien fixer
- 8** L'excès de mastic peut être mélangé à nouveau dans le contenant tant qu'il est encore propre et exempt de débris